

BOMANN

DUNSTABZUGSHAUBEN

DU 611 IX

DU 612 IX

DU 613 IX

DU 614 G


DU 615 G

BEDIENUNGSHANDBUCH

Bitte Handbuch lesen und gut aufbewahren

GEBRAUCHSANLEITUNG

A. BESCHREIBUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE

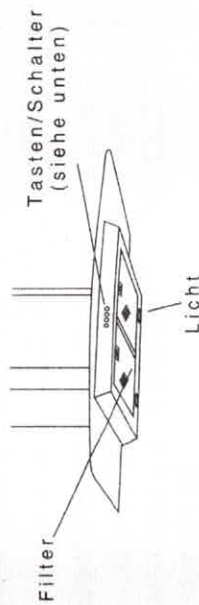

Wichtig: Werden mehrere Geschwindigkeitstasten gleichzeitig gedrückt, wählt das Gerät die höchste Geschwindigkeit. Wird keine Geschwindigkeitstaste gedrückt, hört die Abzugshaube auf zu arbeiten.

Anmerkung: Drücken Sie die elektronische Taste nochmals um den Motor auszuschalten

Drucktasten	Stop
	Langsame Geschwindigkeit
	Mittlere Geschwindigkeit Höchstgeschwindigkeit Beleuchtung
Elektronische Tasten	Langsame Geschwindigkeit
	Mittlere Geschwindigkeit Höchstgeschwindigkeit Beleuchtung

Langsame Geschwindigkeit:

- Fürs Kochen auf kleiner Flamme und für Gerichte, bei denen kein oder nur geringer Dampf auftritt,
- um die Küche durchzulüften.

Mittlere Geschwindigkeit:

- Fürs normale Kochen.

Höchstgeschwindigkeit:

- Wenn große Mengen vom Rauch und Dampf abgesaugt werden sollen (Frittieren, heftiges Kochen).

Für die Höchstleistung Ihrer Dunstabzugshaube:

- benutzen Sie vorzugsweise hintere Kochflächen Ihres Ofens.
- Wir empfehlen Ihnen, die Dunstabzugshaube einzuschalten, sobald Sie mit dem Kochen beginnen. Wir empfehlen Ihnen, die Abzugshaube für ein paar Minuten nach Beendigung des Kochvorganges eingeschaltet zu lassen, um verbliebene Gerüche ab zu saugen.

NB:

Wechseln Sie die Luft im Raum durch Lüften so oft es geht.

Beachten Sie, dass das Gerät mit Höchstgeschwindigkeit die ganze Luft in der Küche innerhalb von ein paar Minuten wechselt.

WICHTIG

- Benutzen Sie die Abzugshaube nicht ohne den Alu-Filter.

B. REINIGUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE

REGELMÄßIGE GEHÄUSEREINIGUNG

Verwenden Sie keine Metallscheuerkissen, Schleifreinigungsmittel oder sehr harte Bürsten. Um das Gehäuse und den Beleuchtungsschutz zu reinigen, benutzen Sie ausschließlich handelsübliche, Reinigungsmittel.


Anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und danach trocken reiben.

MONATLICHE REINIGUNG: FILTERKASSETTEN

Wichtig! Reinigen Sie die Filter jeden Monat, um dem Brandrisiko vorzubeugen und die Effizienz zu gewährleisten. Im Filter sammeln sich Fette und Dämpfe und können diesen bei nicht regelmäßiger Reinigung zu setzen. Es ist feuergefährlich wenn der Filter mit fettigen Rückständen durchtränkt ist.

Reinigen Sie ihn mit handelsüblichen Reinigungsmitteln. Anschließend spülen und trocknen Sie ihn gründlich. Sie können die Filter aber auch in der Geschirrspülmaschine reinigen, wobei sie aufrecht stehen sollen (sie sollten nicht in Berührung mit schmutzigem Geschirr und schmutzigen Pfannen kommen). Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Schutzfilm von der Filterkassette.

- Herausnehmen der Metallfilterkassetten

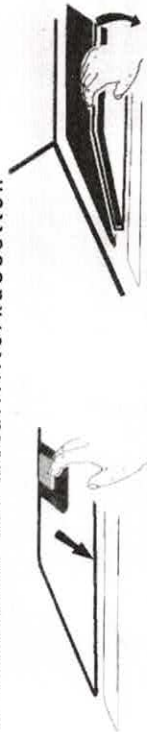


1. schieben Sie den Verschluss in der Griffmulde zurück;
2. Dabei die Kassette leicht nach unten drücken und nach vorn herausnehmen.

Nach der Reinigung, die Kassetten wieder in umgekehrter Reihenfolge einsetzen.

3. JÄHRLICHE REINIGUNG: AKTIVKOHLEFILTER

Dies bezieht sich AUSSCHLIEßLICH auf Abzugshauben, die als Umluft-Dunstabzugshauben installiert werden (d. h. ohne Abzugsöffnung nach draußen). Die AKTIV-KOHLEFILTER binden Gerüche und müssen abhängig vom Verbrauch, jedoch mindestens einmal pro Jahr gewechselt werden. Bestellen Sie diese Filter bei Ihrem Händler (benutzen Sie dabei die Referenznummer, die sich auf dem Typenschild im Innern der Abzugshaube befindet). Notieren Sie sich auch das Datum des Filterwechsels.

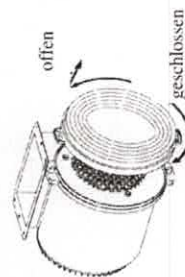

ACHTUNG:

Trennen Sie die Abzugshaube vom Stromnetz, bevor Sie die Aktiv-Kohlefilter wechseln.


1. Entfernen Sie die Metall-Filterkassetten
2. Setzen Sie die neuen Kohlefilter auf die Ansaugöffnungen des Motorblocks. Mit einer leichten Rechtsdrehung befestigen Sie die Kohlefilter.
3. Entnehmen Sie die Kohle-Filterkassetten durch eine leichte Linksdrehung.

C. WECHSELN DER GLÜHLAMPEN

Trennen Sie die Abzugshaube vom Stromnetz, bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten am Gerät vornehmen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose


MODELL MIT GLÜHLAMPEN ODER NEONLAMPEN

1. Entfernen Sie die Schrauben, die den Beleuchtungsschutz sichern.
2. Nehmen Sie den Beleuchtungsschutz ab.
3. Ersetzen Sie die defekte Glühlampe gegen eine neue der Ausführung E 14, 40 W.
4. Setzen Sie den Beleuchtungsschutz auf.
5. Schrauben Sie ihn wieder an.

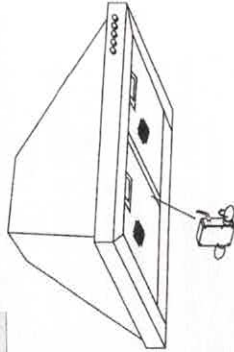

MODELL MIT HALOGENBELEUCHTUNG


1. Entfernen Sie die Chromfassung "A" durch eine Rechtsdrehung
2. Wechseln Sie den Lampen-Typ GU 10 - 20W / 12V aus.
3. Bauen Sie den Satz in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

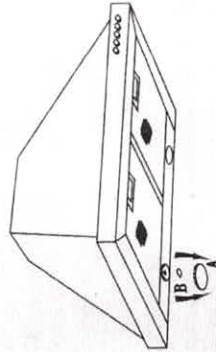

MONTAGE

A. Allgemeine Hinweise

ABLUFTBETRIEB Wenn Sie eine direkte Abzugsöffnung nach draußen haben: Befestigen Sie den mitgelieferten Anschlussstutzen mit der Rückschlagklappe auf dem Motorblock. Hier können Sie den mitgelieferten flexiblen Anschluss Schlauch (oder einen anderen Schlauch mit 150mm Innendurchmesser) befestigen und mit dem Durchbruch nach außen verbinden.

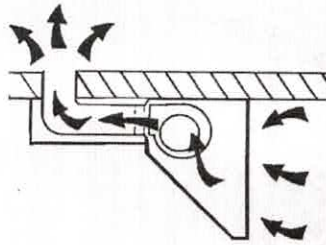

UMLUFTBETRIEB Wenn Sie keine direkte Abzugsöffnung nach draußen haben: können wahlweise alle unsere Geräte auch im Umlaufbetrieb arbeiten (d. h. ohne Abzugsöffnung nach draußen; die gefilterte Luft wird wieder in den Raum abgegeben). In diesem Fall muss man die Aktivkohlefilter, die Gerüche binden, zusätzlich einsetzen. Befestigen Sie den mitgelieferten Anschlussstutzen mit der Rückschlagklappe auf dem Motorblock. Hier können Sie den mitgelieferten flexiblen Anschlussschlauch (oder einen anderen Schlauch mit 150mm Innendurchmesser) befestigen. Die Aktiv-Kohlefilter sind bei Ihrem Händler verfügbar, wobei Sie immer die Referenznummer, die sich auf dem Typenschild befindet, angeben müssen (siehe im Innern der Abzugshaube).

